

SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE SENTIO
Guida Rapida GO

App e Manutenzione

del sistema Sentio



Come connettere

l'app


1



2



3

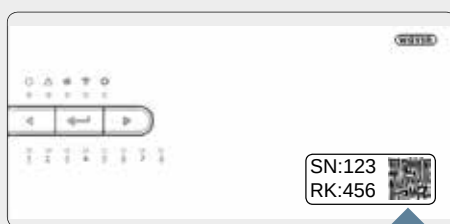

La chiave di registrazione (RK) si trova su un'etichetta sulla centralina, solitamente sul fronte.

4



Premere il pulsante apprendimento  sulla centralina



Come sostituire

le batterie

Sonde wireless 📶 | montaggio a parete



Aprire




Sostituire le batterie



Chiudere



Sonde wireless 📶 | apertura a due mani

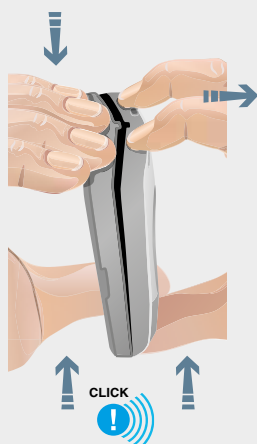

Significato LED

e pulsanti su centralina e moduli aggiuntivi

Lettera	LED/Pulsante	Funzione	Luce	Significato
A		Stato	Spenta	Unità non alimentata
			Verde accesa	Acceso - tutto OK
			Rossa accesa	Avviamento in corso
B		Allarme	Gialla lampeggiante	Errore, es. persa connessione ad una periferica
			Gialla lampeggio lento	Avviamento in corso / preparazione per aggiornamento
			Gialla lampeggio veloce	Aggiornamento in corso
C		Raffrescamento	Blu accesa	Raffrescamento attivo
D		Stato rete	Verde accesa	Connessione alla rete ed al servizio cloud
			Verde lampeggiante	Connessione alla rete ma non al servizio cloud
			Verde lampeggio veloce	Modalità apprendimento per registrazione alla app attiva
			Blu accesa	Aggiornamento automatico ha trovato una nuova versione ed è pronto ad aggiornare
			Blu lampeggiante	Aggiornamento automatico è pronto per cercare una nuova versione
			Blu lampeggio veloce	Aggiornamento automatico sta cercando una nuova versione
E		Accoppiamento periferiche	Verde accesa	Periferica globale associata
			Rossa lampeggiante	Modalità associazione (periferiche globali possono essere connesse)
F		Selezione canale	-	Seleziona un canale muovendo a sinistra
G	1-16	Canali testina	Rossa accesa	Riscaldamento
			Verde accesa	Fermo - no riscaldamento / no raffrescamento
			Blu accesa	Raffrescamento
			Rossa lampeggiante	Modalità associazione (periferiche possono essere connesse)
			Rossa lampeggio veloce	Uscita in sovraccarico, richiesta di riscaldamento
			Verde lampeggiante	Periferica mancante
			Verde lampeggio veloce	Uscita in sovraccarico, fermo, nessuna richiesta
			Blu lampeggio veloce	Uscita in sovraccarico, richiesta di raffrescamento
			Verde/rossa	Riscaldamento bloccato, es. perché la temperatura esterna è troppo alta
			Verde/blu	Riscaldamento bloccato, es. perché la temperatura esterna è troppo bassa
			Bianca lampeggio lento	Attivazione periodica (manutenzione preventiva)
			Viola	Modifica di un profilo / riavvio / aggiornamento periferica
H		Invio		Reset di un canale (1s), invio, attiva la modalità apprendimento per connettere l'app
K		Selezione canale		Seleziona un canale muovendo a destra
O	A-F	Canali contatto pulito	Verde accesa	Contatto pulito impostato e pronto
			Rossa accesa	Contatto attivo

Installazione e cablaggio di una unità di controllo Sentio e relative estensioni possono essere fatte solo da un installatore autorizzato.