

# Ficha Técnica

Sifão



# Plastubos

# Sifão

PREDIAL >> ACESSÓRIOS SANITÁRIOS >> SIFÃO

## 1. Apresentação do Produto

### 1.1 Função

O sifão liga a louça sanitária (pia ou lavatório) ao ponto de saída de esgoto, evitando retorno do mau cheiro e corrigindo o alinhamento entre a louça e o ponto de saída.

### 1.2 Aplicações

Voltados para instalações hidráulicas comerciais e residenciais, nas ligações da pia ao ramal de esgoto.

## 2. Características Técnicas

- Cor: Branco e metálico;
- Matéria prima: PP (Polipropileno);
- Temperatura máxima de operação: 90° C;
- Altura de fecho hídrico: 5cm.

### Normas de Referência

NBR14162: Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio.

## 3. Benefícios

Não oxida;


Facilidade na instalação;

Ótima estanqueidade.

## 4. Informações Complementares

### 4.1 Montagem

1º Verifique o diâmetro de saída válvula de escoamento da pia e encaixe a junta de vedação de entrada na sobre porca do sifão extensível;

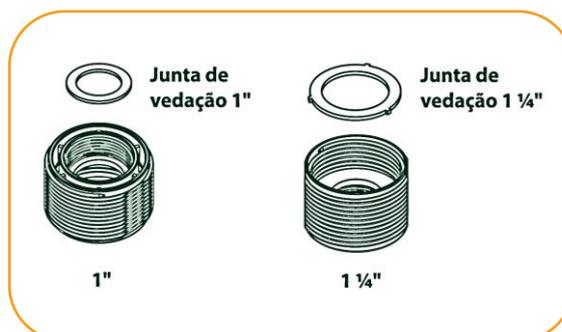


2° Para fazer a ligação: Em válvulas para pias e lavatórios (1" (7/8)) e tanques (1.¼), instale o adaptador roscável na válvula e, depois, rosqueie a sobre porca no adaptador roscável. Em válvulas para pia americana (1.½), rosqueie a sobre porca diretamente na válvula;

3° Estenda o tubo e faça uma curvatura em U para criar um sifão de 50 mm (5 cm);



4° Verifique o diâmetro do ponto de esgoto e encaixe o terminal luneta no diâmetro correspondente.

5° Para DN 50, use o produto sem ajustá-lo e, para os demais diâmetros, corte o terminal luneta e ajuste para DN 48, DN 40 ou DN 38.

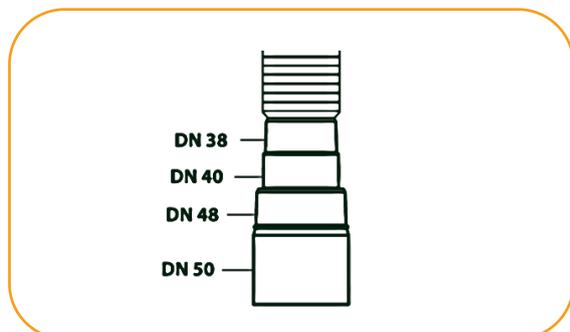

## 4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local ventilado e livre de intempéries e exposição direta do sol até a utilização. Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras que danifiquem o produto.

## 4.3 Manutenção


Para realizar a limpeza do sifão utilize luvas, baldes e sabão neutro. Durante a limpeza não abra a torneira da pia. Desrosqueie o sifão da válvula de escoamento, escoe a água do sifão para dentro da tubulação de esgoto, desengate o sifão da parede e escoo o líquido de dentro do sifão em um balde. Desmonte o sifão e faça a limpeza das partes retirando os sólidos acumulados no sifão. Após limpar as partes em água corrente, remonte o sifão e instale-o novamente.

Ao reinstalar o sifão não esqueça de colocar as vedações na posição correta, evitando assim vazamentos.

## 5. Itens da Linha

### Sifão Extensível

Código	Descrição do produto	UR	Peso Unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95397	SIFAO EXTENSIVEL MET UNIV PL	10	96,0	7891960797672	7891960797764
96628	SIFAO EXTENSIVEL BR UNIV PL	10	91,3	7898503491745	7898503491752

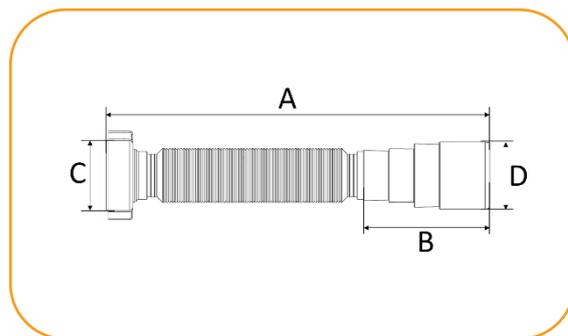


MODELO	A <sub>min</sub>	A <sub>max</sub>	B	C	D
EXTENSIVEL	330,0	700,0	85,0	7/8 - 1.1/4 - 1.1/2	DN40 - DN50

\* medidas aproximadas em milímetros (mm)


### Sifão Duplo Extensível

Código	Descrição do produto	UR	Peso Unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95384	SIFAO DUP EXTENSIVEL BR UNIV PL	6	178,1	7891960797788	7891960797818


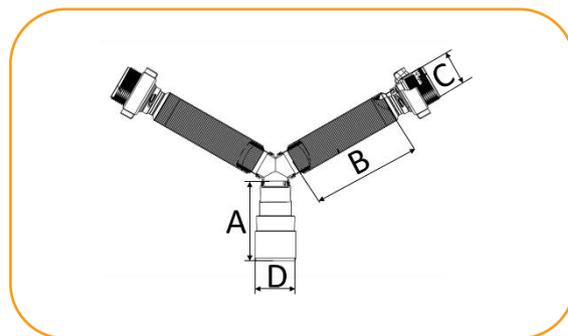


MODELO	A	B <sub>min</sub>	B <sub>máx</sub>	C	D
DUPLO	101,2	205,0	600,0	7/8 - 1.1/4 - 1.1/2	DN40 - DN50

\* medidas aproximadas em milímetros (mm)

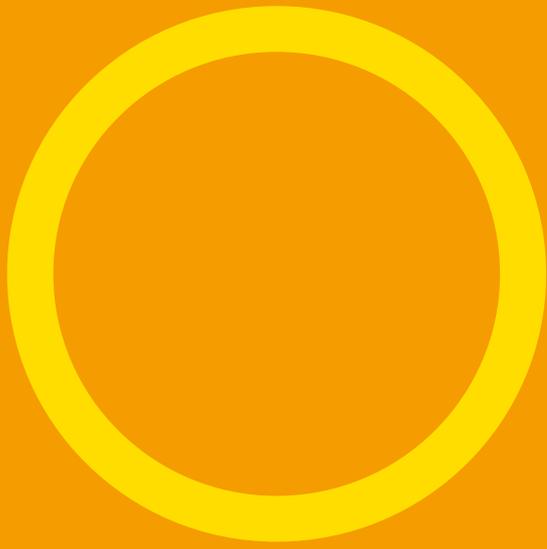

# Plastubos

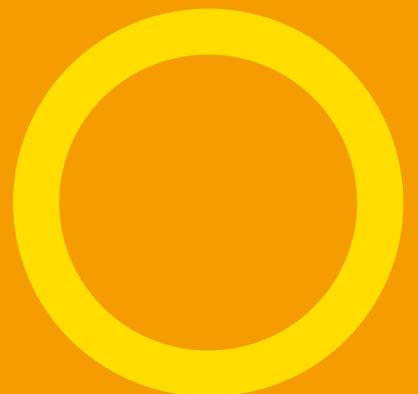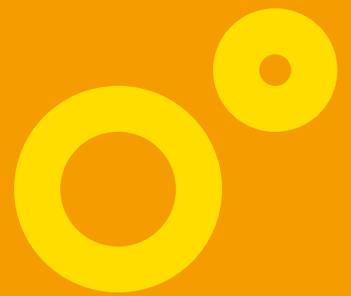

Central de Atendimento: 0800 701 8990

[www.plastubos.com.br](http://www.plastubos.com.br)

FTC000081, Revisão: agosto/2024  
Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio.