

Ficha Técnica

Assento Sanitário Oval



Plastubos

Assento Sanitário Oval

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> ASSENTOS SANITÁRIOS

1. Apresentação do Produto

1.1 Função

Complemento da bacia sanitária, que tem a função de ser o meio de abertura e fechamento da bacia, além de assento para uso, garantindo maior higiene ao usuário.

1.2 Aplicações

Utilizado em bacias sanitárias.

2. Características Técnicas

- Compatível com Louças ovais;
- Tampa e base rígidos, fabricados em Polipropileno (PP);
- Cor Branca
- Superfície lisa.

Normas de Referência

NBR 16729: Assentos sanitários

Itens Complementares

Espude; tubos de descida.

3. Benefícios

Ergonômico e confortável;


Acabamento liso;

Fácil limpeza.


4. Informações Complementares

4.1 Montagem

1° Retire as porcas dos parafusos;

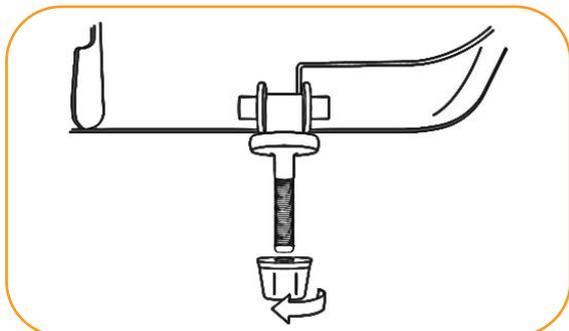


2° Encaixe o assento na louça sanitária, certificando que os dois parafusos entrem no furo de forma nivelada;

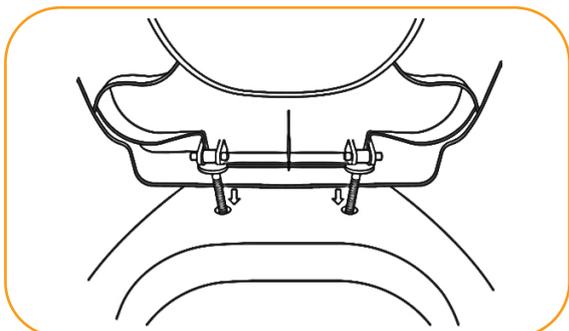

3° Na parte de baixo da louça, rosqueie a porca no parafuso para o aperto final e fixação da tampa na louça.

NOTA: Antes do aperto final, centralize o assento na louça sanitária.

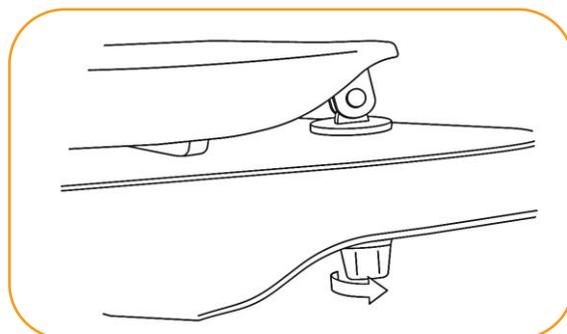

4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local seco, arejado e livre de radiação solar direta.

Durante o transporte, não submeter o produto a impactos.

4.3 Manutenção


Para limpeza do assento, utilize um pano úmido com detergente ou sabão neutro. Não utilize produtos químicos agressivos que possam danificar a superfície ou amarelar o produto.

5. Itens da Linha

MODELO OVAL

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
95646	ASSENTO SANIT OVAL CV BR PL	6	490,3	7891960800044	7891960800020

*Louças ovais

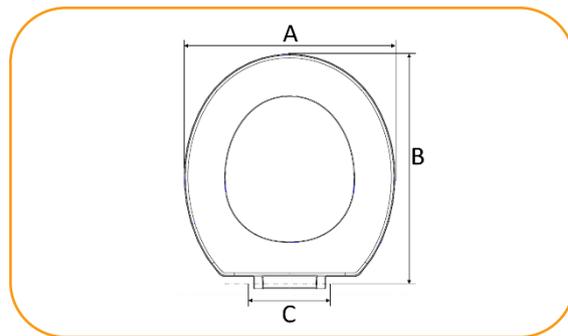

MODELO	A	B	C
OVAL	372	435	153

* medidas aproximadas em milímetros (mm)



Plastubos